* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim, to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojuma sniedzējs un valsts.
* Atkarībā no jūsu valsts, jūsu tālruņa un piederumu izskats var atšķirties no šīs rokasgrāmatas attēliem.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-09063A
Latvian. 01/2006. Rev 1.0

SGH-X660
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

Turpmāko drošības norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu. Vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Izslēdziet tālruni, uzpildot degvielu.

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Izslēdziet tālruni lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Izslēdziet tālruni, atrodoties visa veida medicīnisku iekārtu tuvumā.

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 70. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzam skatīt "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas."

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
▶	Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt atsaucē minētajā lappusē.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [OK/ī].
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>

- **Fotokamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa fotokameras moduli, lai uzņemtu fotogrāfiju vai video.

Īpašas tālruņa funkcijas

- **IrDA**
  Sūtiet un saņemiet tālruņu kataloga vai failu pārvaldnieka datus, izmantojot infrasarkano portu.

- **Web pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu web, lai saņemtu aktuālu informāciju un plašu jaunāko multivides satura klāstu.

- **Iegūstiet personisko informāciju no zvanītāja ID**
  Nosakiet zvanītāju, aplūkojot tā fotogrāfiju tālruņa ekrānā.

- **Vizītkarte**
  Izveidojiet vizītkartes ar savu numuru un profilu.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet MMS ziņojumus, kuros varat apvienot tekstu, attēlus un skaņu.

- **Java**
  Baudiet uz Java™ tehnoloģijas balstītas spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

- **Kalendārs**
  Plānojiet ikdienā veicamo, kā arī izveidojiet darbu sarakstu nedēļai un mēnesim.

- **Balss ierakstītājs**
  Ieraksta atgādinājumus vai skaņas.

- **Modinātājs**
  Lietojiet savu tālruni kā modinātāju - tas var jūs rītos modināt vai brīdināt par gaidāmu notikumu.

- **Taimeris un hronometrs**
  Uzņemiet laiku līdz noteiktam notikumam vai nosakiet laiku, kas vajadzīgs kāda vingrinājuma vai darba paveikšanai.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis 6

Pogas, to atrašanās vieta un funkcijas

Darba sākšana 7

Pirmie soļi jūsu tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni 7
Tālrunis ieslēgts vai izslēgts..... 8
Taustiņi un displejs..... 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana..... 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem..... 14

Tālruņa papildfunkcijas 15

Sāciet ar fotokameru, tīmekli, ziņojumapmaiņu un citām īpašajām funkcijām

Izmantojiet tālruņa kameru..... 15
Web pārlūkošana 16
Lietot kontaktus 16
Ziņu sūtīšana..... 17
Ziņu apskate..... 18

Teksta ievadīšana 20

AB, T9, ciparu un simbolu režīms

Zvanu funkcijas 22

Papildu zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas 26

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Problēmu novēršana 68

Palīdzība un personiskās vajadzības

Informācija par veselību un drošību 70

Alfabētiskais rādītājs 77

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu arhīvs ▶ 26. lpp.

1 Pēdējie kontakti ▶ 26. lpp.
2 Neatb. zvani ▶ 27. lpp.
3 Zvanītie numuri ▶ 27. lpp.
4 Saņemtie zvani ▶ 27. lpp.
5 Dzēst visu ▶ 27. lpp.
6 Zvanu ilgums ▶ 27. lpp.
7 Zvanu izmaksas* ▶ 28. lpp.

2 Katalogs ▶ 28. lpp.

1 Kontaktu saraksts ▶ 28. lpp.
2 Piev. jaunu kontaktu ▶ 29. lpp.
3 Grupēt ▶ 29. lpp.
4 Ātrā sastādīšana ▶ 30. lpp.
5 Mana vizītkarte ▶ 31. lpp.
6 Savs numurs ▶ 31. lpp.
7 Pārvaldība ▶ 31. lpp.
8 Pakalpojuma numurs* ▶ 32. lpp.

3 Programmas ▶ 32. lpp.

1 Java pasaule ▶ 32. lpp.
2 Balss ierakstītājs ▶ 33. lpp.
3 Pasaules laiks ▶ 34. lpp.
4 Signāls ▶ 34. lpp.
5 Kalkulators ▶ 35. lpp.
6 Konvertors ▶ 35. lpp.
7 Taimers ▶ 36. lpp.
8 Hronometrs ▶ 36. lpp.
9 SIM AT* ▶ 36. lpp.

4 Pārlūks ▶ 37. lpp.

1 Uz sākumu ▶ 37. lpp.
2 Grāmatzīmes ▶ 38. lpp.
3 http:// ▶ 38. lpp.
4 WAP profils ▶ 38. lpp.
5 Iztīrīt kešatmiņu ▶ 38. lpp.

5 Ziņas ▶ 39. lpp.

1 Izveidot ziņu ▶ 39. lpp.
2 Manas ziņas ▶ 40. lpp.
3 Šabloni ▶ 43. lpp.
4 Dzēst visu ▶ 44. lpp.
5 Iestatījumi ▶ 44. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 46. lpp.

6 Failu pārvaldnieks ▶ 46. lpp.

1 Attēli ▶ 46. lpp.
2 Video ▶ 47. lpp.
3 Skaņas ▶ 48. lpp.
4 Citi faili ▶ 49. lpp.
5 Atmiņas stāvoklis ▶ 49. lpp.

7 Kalendārs ▶ 49. lpp.

8 Kamera ▶ 53. lpp.

9 Iestatījumi ▶ 58. lpp.

1 Laiks un datums ▶ 58. lpp.
2 Tālruņa iestatījumi ▶ 58. lpp.
3 Displeja iestatījumi ▶ 60. lpp.
4 Skaņas iestatījumi ▶ 62. lpp.
5 Tīkla pakalpojumi ▶ 63. lpp.
6 Drošība ▶ 65. lpp.
7 Savienojuma iestatījumi ▶ 66. lpp.
8 Atjaunot rūpn. iestatījumus ▶ 68. lpp.

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Tālrunis



Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja var iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā ietilpstošie objekti un aksesuāri, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Pogas, to atrašanās vieta un funkcijas

Darba sākšana

Pirmie soļi jūsu tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat iespraužamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Noņemiet akumulatoru.

☑ Ja tālrunis ir ieslēgts, vispirms izslēdziet to, nospiežot un turot [ ].

2 Ievietojiet SIM karti.

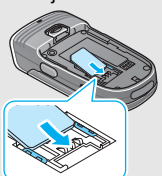

☑ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

4 Iespraudiet tālrunī ceļojuma adapteri.

5 Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteri no kontaktligzdas.

7 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

Zema akumulatora līmeņa indikators

Ja akumulatora līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par zemu akumulatora līmeni un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona .

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālrunis ieslēgts vai izslēgts

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ], lai ieslēgtu tālruni.
Neieslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.	3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Izslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ].

Taustiņi un displejs

Taustiņi

	Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlņu izlasei. ▶ 60. lpp. Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.
	Gaidīšanas režīmā atver web pārlūku. Izmanto izvēlņu režīmā, lai izvēlētos iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprinātu ievadi.
	Izmantojiet, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.
	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes vai kādu programmas vienumu.
	Izmanto, lai beigtu zvanu. Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].
	Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma režīmu. Nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.
	Tālruņa skaļuma regulēšana. Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā taustiņu izmanto toņu skaļuma pielāgošanai. Kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet un turiet, lai ieslēgtu ārējo displeju.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru.

Izmanto fotokameras režīmā, lai fotografētu vai uzņemtu video.

Displejs

Izkārtojums

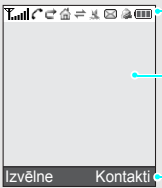

Ikonas
parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija
parāda ziņojumus, instrukcijas un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
parāda izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas*

- Uztvertā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
- GPRS tīkls
- Viesabonēšanas tīkls
- Aktivizēta pāradresācijas iespēja
- Mājas zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Biroja zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Infrasarkanais ports aktivizēts

	Iestatīts vibrozvans
	Klusuma režīms (vibrācija)
	Klusuma režīms (izslēgta skaņa)
	Izslēgta skaņa zvana laikā
	Jauna īsziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Iestatīts modinātājs
	Akumulatora uzlādes līmenis

* Ikona, kas redzama displejā, var mainīties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Lietojiet izvēles taustiņus

Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

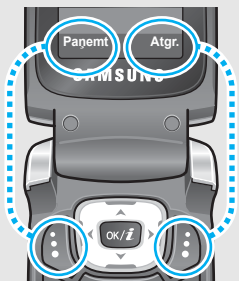

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Izvēlieties iespēju	1. Nospiediet atbilstošo taustiņu. 2. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju. 3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [OK], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju. 4. Lai izietu, izmantojiet vienu no šīm metodēm. • Nospiediet <**Atgr.**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. • Nospiediet [⏻], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Īsceļu izmantošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst izraudzītajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**. 2. Izvēlieties valodu.
Zvana signāla melodija	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošais zvans** → **Zvana signāls**. 2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju. 3. Izvēlieties zvana signālu. 4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Ekrāna fons gaidīšanas režīmā

Displejam jūs varat iestatīt gaidīšanas ekrāna fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Galv. displejs**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet <**Paņemt**>.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

Jūs varat mainīt displejā redzamo elementu krāsu, piemēram, nosaukumu joslas un iezīmēšanas joslu krāsu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties krāsas rakstu.

Izvēlņu īsceļi

Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus, lai ātri piekļūtu izvēlņu izlasei.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļš**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Klusais režīms

Lai netraucētu citus, jūs varat pārslēgt tālruni klusuma režīmā.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, jūs varat pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Ieslēdzot tālruni, jāievada parole.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusēto paroli **00000000** un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu 4-8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [▲/▼].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar fotokameru, tīmekli, ziņojumapmaiņu un citām īpašajām funkcijām

Izmantojiet tālruņa kameru

Fotografēšana

1. Atveriet tālruni.
2. Lai ieslēgtu fotokameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
3. Iekadrējiet fotografējamo objektu.
4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet [📷]. Fotogrāfija automātiski saglabājas.
5. Nospiediet <**Apskate**>, lai uzņemtu citu fotogrāfiju.

Fotogrāfijas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Attēli** → **Fotoattēli**.
2. Izvēlieties vajadzīgo fotogrāfiju.

Video uzņemšana

1. Lai ieslēgtu fotokameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Nospiediet [**1**], lai ieslēgtu ierakstīšanas režīmu.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [📷].
4. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet [📷]. Uzfilmētais video saglabājas automātiski.
5. Nospiediet <**Apskate**>, lai ierakstītu nākamo video.

Videoklipa apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Video** → **Videoklipi**.
2. Izvēlieties jums vajadzīgo videoklipu.

Web pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto web pārlūku, jūs varat viegli piekļūt bezvadu web, lai saņemtu dažādus pakalpojumus un informāciju, kā arī lai no web lejupielādētu failus.

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [OK/].

Pārlūka navigācija

- Lai ritinātu pārlūka iespējas, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos iespēju, nospiediet [OK/].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atgr**.
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet <**Izvēlne**>.

Lietot kontaktus

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontakt** → **Tālrunis** → un numura tipu.
3. Norādiet kontakta informāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājas, Darbs, Fakss, Cits, E-pasts, Zvanītāja ID, Zvana signāls, Grupēt un Atgādinājums.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu ierakstu.

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontakt** → **SIM**.

3. Ievadiet vārdu.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu ierakstu.

Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Izvēlieties ierakstu.
3. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [↘], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [OK/i], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Vizītkartes izveidošana un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Katalogs** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet savu kontakta informāciju.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu savu vizītkarti.
4. Lai nosūtītu savu vizītkarti citam, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt pa** → un sūtīšanas metodi.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai nosūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/i].

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet [OK/].
4. Izvēlieties **Attēls un video** vai **Skaņa**.
5. Lai izvēlētos **Attēls un video**, izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot videofilmu** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.
   Lai izvēlētos **Skaņa**, izvēlieties **Pievienot skaņu** un pievienojiet skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Ziņa**.
7. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet [OK/].
8. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresātu numurus vai adreses.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/].

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet **<Skatīt>**.
2. izvēlieties ziņu no mapes "Ienākošās".

No mapes Ienākošās:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Ienākošās**.
2. Izvēlieties īsziņu ( ).

Skatīt multiziņu

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Izvēlieties ziņu no mapes "Ienākošās".

No mapes Ienākošās:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Ienākošās**.
2. Izvēlieties multiziņu ( ).

Teksta ievadīšana

AB, T9, ciparu un simbolu režīms

Dažām iespējām, piemēram, ziņu sūtīšanai, katalogam vai kalendāram, iespējams ievadīt tekstu, izmantojot AB, T9, ciparu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet [∗], lai pārslēgtu no T9 režīma (T9 Ab) uz AB režīmu (AB Ab). Atkarībā no valsts var būt pieejams arī ievadīšanas režīms jūsu noteiktajā valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtu uz ciparu režīmu (1 2 3), nospiediet [∗].
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

AB režīma izmantošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz displejā parādās atbilstošā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanās secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Atstarp + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Padomi AB režīma lietošanai

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas atrodas uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu *HELLO*, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].

   T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiešanas.
2. Pirms rakstzīmes labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja parāda pareizu vārdu, pārejiet uz 4. soli. Ja vārds netiek parādīts pareizi, nospiediet [**0**], lai parādītu alternatīvo vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Gan vārdu *OF*, gan *ME* var uzrakstīt, izmantojot **6** un **3**.
4. Nospiediet [#], lai ieliktu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

Padomi T9 režīma lietošanai

- Lai automātiski ievadītu punktu vai apostrofu, nospiediet [**1**].
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažām valodām šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.

2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem atbilstošās vārda alternatīvas. Kad vārdu variantu vairs nav, displeja apakšējā rindā parādās uzraksts **Piev**.
3. Nospiediet <**Piev.**>.
4. Izmantojot AB režīmu, ievadiet vēlamo vārdu un nospiediet <**Labi**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievadīt simbolus.

Lai	**Nospiediet**
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
notīrītu ievadītos simbolus	[**C**].
ievadītu simbolus	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

- Nospiediet [**C**], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Lai labotu nepareizu ciparu, kursoru var pārvietot.
- Turiet nospiestu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Displejā parādās **+** simbols.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Pēdējo numuru atkārtota izsaukšana

1. Lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Pēc numura saglabāšanas katalogā uz to var piezvanīt, izvēloties numuru katalogā. ▶ 28. lpp.

Jūs varat lietot arī ātrās zvanīšanas iespēju, lai piešķirtu jūsu visbiežāk lietojamiem numuriem noteiktus ciparu taustiņus. ▶ 30. lpp.

Izmantojot vietas numuru, kas piešķirts saglabājot, iespējams ātri izsaukt numuru no SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet atrašanās vietas numuru un nospiediet [#].
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos citus numurus.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet <**Sastādīt**> vai [ ].

Zvana pārtraukšana

Aizveriet tālruni vai nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet <**Atbildēt**> vai [ ].

Padomi atbildēšanai uz zvanu

- Ja ir aktivizēta **Ātrā atbilde**, jūs varat nospiest jebkuru taustiņu, izņemot <**Atteikt**> vai [ ]. ▶ 60. lpp.
- Ja ir aktivizēts **Aktīvais pārsegs**, tad varat vienkārši atvērt tālruni. ▶ 60. lpp.
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet <**Atteikt**> vai [ ].
- Nospiediet un turiet [▲/▼], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signāla skaņu atkarībā no **Bloķēt skaļuma pogu** iestatījuma. ▶ 60. lpp.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams, kāds ir to skaits.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.

2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņas.

Pievienojiet austiņas tālruņa kreisajā pusē esošajai kontaktizejai. Uz austiņām esošā poga darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divas reizes un turiet.
atbildētu uz zvanu	pogu.
pārtrauktu sarunu	pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā austiņās regulētu skaļumu, izmantojiet [▲/▼].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet [▲], bet lai skaņu noklusinātu, nospiediet [▼].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai atsāktu to, nospiediet <**Aizturēt**> vai <**Ielādēt**>.

Paralēlā zvanīšana

Jūs paralēli varat zvanīt uz vēl vienu numuru, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu zvanu.
2. Zvaniet uz otru numuru kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Pārslēgt**>.
4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto**, lai to izbeigtu.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Jūs varat atbildēt uz ienākošo zvanu, ja tīkls atbalsta šādu iespēju un ir pieslēgta zvanu gaidīšanas iespēja. ▶ 64. lpp.

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Pirmo sarunu automātiski aiztur.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Pārslēgt**>.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto**, lai to izbeigtu.
4. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Jūs varat izmantot tālruni kā skaļruni, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot to savā tuvumā.

Nospiediet [OK/*i*] un pēc tam <**Jā**>, lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju. Nospiediet [OK/*i*] taustiņu atkārtoti, lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli.

Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skaļrunis ieslēgts**/**Parasts**: ieslēgt skaļruņa funkciju vai pārslēgt atpakaļ uz parasto režīmu.
- **Izvēlne**: piekļūt tālruņa izvēlnes funkcijām.
- **Ieslēgt skaņu**/**Izslēgt skaņu**: izslēdz tālruņa mikrofonu, lai otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai ieslēdz to.
- **Klusi taust.**/**Sūtīt taust.**: taustiņu toņu ieslēgšana vai izslēgšana.

  ☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas **Sūtīt taust**.

- **Sūtīt DTMF**: sūtīt DTMF (Dual tone multi-frequency - divtoņu daudzfrekvenču) toņus grupā. DTMF toņus tālruņos lieto zvanīšanai toņu režīmā, pavadot ar skaņu ciparu taustiņu nospiešanu. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām (piemēram, bankas pakalpojumiem).
- **Kontakti**: piekļūst kontaktu sarakstam.
- **Beigt aizturēto**: atvienot aizturēto zvanu.

- **Pārsūtīt**: pāradresēt ienākošo zvanu citam zvanītājam. Divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atslēgts no zvana.
- **Apvienot**: izveidojiet konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu aktīvajam zvanam. Konferences zvanā var iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.
- **Izvēlēties vienu**: izvēlēties vienu no konferences zvana dalībniekiem. Tālāk varat izmantot vienu no šīm opcijām.
- **Konfidenciāla**: privāta saruna ar vienu konferences zvana dalībnieku. Pārējie dalībnieki var sarunu turpināt. Pēc privātas sarunas, izvēlieties iespēju **Apvienot**, lai atgrieztos pie konferences zvaniem.
- **Noņemts**: atvienot vienu konferences zvana dalībnieku.

Izvēlņu funkcijas

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Zvanu arhīvs *(1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numurus un sarunu ilgumu. Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, var pārbaudīt veikto zvanu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

Pēdējie kontakti *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

Piekļuve zvanu informācijai

1. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārietu pie citas zvana kategorijas.
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pāršķirstītu zvanu sarakstu.

3. Nospiediet [OK/i], lai apskatītu zvana informāciju, vai [↷], lai izsauktu numuru.

Zvana ieraksta funkcijas izmantošana

Pārskatot zvana informāciju, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Zvans**: rediģēt numuru un izsaukt to.
- **Saglabāt kontaktu**: saglabāt numuru kontaktu katalogā.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta īsziņu vai multiziņu uz vienu vai vairākiem izvēlētajiem numuriem.
- **Dzēst**: dzēš izvēlēto zvana ierakstu vai visus ierakstus.

Neatb. zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neesat atbildējis.

Zvanītie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie izsauktie numuri.

Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie saņemtie zvani.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visus ierakstus no katra zvanu veida saraksta.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo zvanu kategorijas, nospiediet [OK/i].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Zvanu ilgums *(1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku reģistrs. Pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Pēd. zvana ilgums**: apskatiet pēdējās sarunas ilgumu.
- **Visi veiktie zvani**: šeit var pārbaudīt visu jūsu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Visi saņemtie zvani**: šeit var pārbaudīt visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.

Lai atiestatītu zvanu taimeri, nospiediet <**Nodzēst**>. Jāievada tālruņa parole.

☑ Noklusētā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt.
▶ 66. lpp.

Zvanu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums parāda zvanu izmaksu. Šī izvēlne pieejama tikai tad, ja to atbalsta SIM karte. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēd. zvana izmaksas**: pārbaudiet pēdējā zvana izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: pārbaudiet visu veikto zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz iestatīto maksimumu, kas noteikts iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: parāda maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: nodzēsiet izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: iestatiet maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: iestatiet vienības cenu, kura izmantota, aprēķinot zvanu izmaksas.

Katalogs *(2. izvēlne)*

Tālruņa numurus var saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Katalogs.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Katalogs**.

Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai kataloga meklētu numurus.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties no saraksta vārdu.
3. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [OK/], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Kontaktu iespēju izmantošana

Pārskatot kontaktu detaļas, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: rediģē kontakta informāciju.

- **Sūtīt ziņu**: nosūta īsziņu vai multiziņu uz vienu vai vairākiem izvēlētajiem numuriem.
- **Kopēt uz**: iekopē kontaktu tālruņa atmiņā vai SIM kartē.
- **Sūtīt pa**: nosūta kontaktu, izmantojot īsziņu, MMS vai infrasarkano portu.
- **Dzēst**: izdzēst izvēlēto kontaktu.

Piev. jaunu kontaktu *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālruņa katalogā pievienotu jaunu kontaktu.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Iestatījumu mainīšana vai kontakta informācijas ievadīšana.
   - **Vārds**/**Uzvārds**: piešķir vārdu.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: pievienojiet numuru jebkuram tipam.
   - **E-pasts**: ievadiet e-pasta adresi.
   - **Zvanītāja ID**: piešķir attēlu, lai brīdinātu par zvanu, kas pienāk no šīs personas.
   - **Zvana signāls**: piešķir zvana toni, lai brīdinātu par zvanu, kas pienāk no šīs personas.
   - **Grupēt**: piešķir kontaktu zvanītāju grupai.
   - **Atgādinājums**: pievieno atgādinājumu par personu.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu.

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Ievadiet informāciju par kontaktu.
   - **Nosaukums**: piešķir vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: pievienot numuru.
   - **Vieta**: piešķir vietas numuru.

   ☑ Lai piešķirtu zvanītājam ID attēlu, zvana toni vai grupu, kontaktam jābūt saglabātam tālruņa atmiņā.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu.

Grupēt *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

Jaunas zvanītāju grupas izveide

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev**.
2. Ievadiet zvanītāju grupas nosaukumu.
3. Izvēlieties zvanītāja ID līniju un iestatiet attēlu.
4. Izvēlieties zvana signāla līniju un iestatiet melodiju.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu grupu.

Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet <**Piev.**>.
3. Lai izvēlētos pievienojamos kontaktus, nospiediet [OK/].
4. Nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Pārskatot grupu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: parāda izvēlētās grupas locekļus.
- **Piev.**: pievieno jaunu grupu.
- **Labot**: maina grupas rekvizītus.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta īsziņu vai multiziņu vienam vai vairākiem izvēlētajiem cilvēkiem grupā.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto grupu vai visas grupas. Tomēr grupas locekļi netiks izdzēsti no kontaktu saraksta.

Ātrā sastādīšana *(2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātros numurus (no 2 līdz 9) astoņiem jūsu visbiežāk izsauktajiem numuriem.

Ātrās izsaukšanas numuru piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Izvēlieties no saraksta kontaktu.
3. Izvēlieties numuru, ja kontaktam ir vairāk par vienu numuru.

Ātrās sastādīšanas ierakstu pārvaldība

Ātrās izsaukšanas ekrāna apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Piev.**: piešķir numuru taustiņam, kuram tas nav piešķirts.
- **Skatīt**: pārbauda taustiņam piešķirto vārdu un numuru.

- **Mainīt**: piešķir taustiņam citu numuru.
- **Izņemt**: izdzēš taustiņa ātrās piekļuves iestatījumus.

Ātro zvanu sastādīšanas ieraksti

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un nosūtītu to citiem.

Vizītkartes saglabāšana

Jūsu vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati kā numura saglabāšana tālruņa atmiņā. ▶ 29. lpp.

Vizītkartes iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: rediģēt vizītkarti.
- **Sūtīt pa**: nosūta vizītkarti, izmantojot īsziņu, MMS vai infrasarkano portu.
- **Dzēst**: dzēš vizītkarti.

Savs numurs *(2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai arī piešķirtu katram numuram nosaukumu. Šeit veiktās pārmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonenta numurus.

Pārvaldība *(2.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni darbā ar kontaktu ierakstiem.

- **Saglabā novietojumu**: ļauj izvēlēties kontaktu saglabāšanai noklusēto atmiņas zonu. Ja izvēlēsieties iespēju **Pirms sagl. jautāt**, saglabājot numuru, tālrunis vienmēr lūgs jūs izvēlēties atmiņas zonu.
- **Kopēt visu tālrunī**: visus SIM kartē saglabātos kontaktu var pārkopēt tālruņa atmiņā.
- **Dzēst visu**: izdzēš visus kontaktus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai abām.
- **Atmiņas stāvoklis**: pārbauda tālruņa atmiņā un SIM kartē saglabāto kontaktu skaitu.

Pakalpojuma numurs *(2.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN (pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu, ieskaitot avārijas dienestu izsaukšanas numurus, uzziņu dienestu numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte atbalsta SDN.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai MIDlet programmai un nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Sastādīt**> vai [ ].

Programmas *(3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai spēlētu Java spēles, ierakstītu balss piezīmes, iestatītu laika zonu. Jūs varat arī lietot ērtas funkcijas, piemēram, modinātājpulksteni, kalkulatoru, konvertētāju, taimeri un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

☑ Var gadīties, ka jūsu tālrunis neatbalsta atsevišķus skaņas formātus. Tas var ietekmēt kāda ielādētā satura, piemēram, noteiktu Java spēļu vai skaņas failu, atskaņošanu.

Java pasaule *(3.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu iebūvētajām Java spēlēm un lejupielādētajām Java programmām.

Piekļuve iebūvētai spēlei

1. Java pasaules ekrānā izvēlieties **Ielādes** → un spēli.
2. Ja nepieciešams, nospiediet [OK].

Java programmu iespēju izmantošana

Programmu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Palaist**: palaiž izvēlēto spēli.
- **Dzēst**: izdzēst izvēlēto programmu vai visas programmas, izņemot iebūvētās spēles.
- **Detaļas**: ļauj piekļūt programmas rekvizītiem.
- **Jaunināt**: uzlabo lietotājprogrammu atbilstoši jaunākajai versijai.
- **Aizsardzība**: bloķēt programmu, lai neļautu to izdzēst, vai atbloķēt programmu.
- **Sūtīt informāciju**: sūta URL ar lietojumprogrammu izmantojot SMS.

Java iestatījumu mainīšana

Iespējams izvēlēties savienojuma profilu lietojumprogrammām, kam nepieciešama piekļuve tīklam.

Java pasaules ekrānā izvēlieties **Iestatījumi** → un profilu.

☑ Jūs varat pievienot vai rediģēt profilu, izmantojot izvēlni **Savienojuma iestatījumi**. ▶ 66. lpp.

Atmiņas stāvokļa pārbaude

Jūs varat apskatīt izmantotās un pieejamās atmiņas apjomu Java spēlēm. Jūs varat apskatīt arī lejupielādēto spēļu skaitu.

Java pasaule ekrānā izvēlnē izvēlieties **Atmiņas stāvoklis**.

Balss ierakstītājs *(3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/●].
2. Runājiet mikrofonā.

   Nospiediet [OK/●], lai apturētu vai atjaunotu ierakstīšanu.
3. Nospiediet <**Beigt**> vai [Uz leju], lai beigtu ierakstīšanu. Balss piezīme saglabājas automātiski.

Balss piezīmes noklausīšanās

Pēc balss piezīmes ierakstīšanas nospiediet [OK/●], lai noklausītos balss piezīmi.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/●	Aptur vai atjauno atskaņošanu.
Pa kreisi	Pārvietojas atpakaļ piezīmē.
Pa labi	Pārvietojas uz priekšu piezīmē.
▲/▼	Regulē skaļumu.
Uz leju	Pārtrauc atskaņošanu.

Balss piezīmju iespēju lietošana

Pēc atskaņošanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: atskaņo balss piezīmi.
- **Ieraksts**: ieraksta jaunu balss piezīmi.
- **Atvērt balss ierakstītāja failus**: pāriet uz mapi **Balss ierakstu saraksts**.

- **Sūtīt pa MMS**: nosūta balss piezīmi ar multiziņu.
- **Dzēst**: izdzēš balss ziņu.
- **Pārdēvēt**: maina balss ziņas nosaukumu.
- **Aizsardzība**: aizsargā balss piezīmi no izdzēšanas.
- **Detaļas**: piekļūt balss ziņas rekvizītiem.

Pasaules laiks *(3.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu savu laika zonu un noskaidrotu pareizo laiku citās pasaules daļās.

Pasaules laika skatīšana

1. Pasaules kartē nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu uz vajadzīgo pilsētu. Kad laika līnija pārvietojas, parādās konkrētās laika zonas laiks un datums.
2. Lai saglabātu pilsētu kā savu laika zonu, nospiediet [OK/].

Pāreja uz vasaras laiku

1. Esot pasaules kartes ekrānā, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
2. Lai izvēlētos vajadzīgās laika zonas, nospiediet [OK/].
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Signāls *(3.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni modinātāju iestatīšanai. Parastā atgādinājuma zvana veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem. Jūsu skaņas iestatījumi neietekmē modinātāja zvanu.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla tipu.
2. Iestatiet visas modinātāja izvēles:
   - **Signāls**: iedarbiniet signālu.
   - **Modin. laiks**: ievadiet atgādinājuma signāla laiku.
   - **AM/PM**: izvēlieties **AM** vai **PM** 12 stundu laika formātā.
   - **Atkārtot**: izvēlas atkārtojamo elementu.
   - **Modinātāja tonis**: izvēlieties signāla toni.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Signāla pārtraukšana

- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai pārtrauktu modinātāja signālu.
- Lai pārtrauktu modinātāja signālu, nospiediet **<Apstiprināt>** vai [OK/].

  Lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot **<Apstiprināt>** un [OK/]. Tā var rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Modinātāja zvana iestatīšana izslēgtam tālrunim

Modinātāja ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšanās** → **Ieslēgts**.

Ja brīdī, kad jāatskan modinātāja signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Kalkulators *(3.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu standarta aritmētiskās funkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.
   - Nospiediet **<.()>**, lai ievadītu decimālo komatu vai iekavas.
   - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [*] vai [#].
2. Lai piekļūtu vēlamajai matemātiskajai funkcijai, izmantojiet navigācijas taustiņus.
3. Ievadiet otru skaitli.
4. Lai aplūkotu rezultātu, nospiediet [OK/].
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru, sākot no 2. soļa, lai varētu turpināt aprēķināšanu.

Konvertors *(3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām konvertētāja funkcijām, piemēram, valūtas vai temperatūras pārrēķināšanai.

1. Izvēlieties konvertētāju.
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākuma valūtu, un nospiediet [Uz leju].

3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet [Uz leju].
   - Nospiediet [*], lai ievadītu decimālo punktu.
   - Nospiediet [#], lai mainītu temperatūru - virs nulles (+) vai zem nulles (-).
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos valūtu, uz kuru vēlaties konvertēt.

   Parāda ievadītajam skaitlim ekvivalentu vērtību.

☑ Valūtas konvertētājā, nospiežot <**Ska. kursu**>, varat apskatīt un ievadīt valūtu kursus.

Taimers *(3.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt atpakaļskaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir pagājis, tālrunis atskaņo signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iestatīt**>.
2. Ievadiet atskaitāmā laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, nospiediet [OK/].

Taimera apturēšana

- Kad skan taimera signāls, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai apturētu taimeri pirms atskan signāls, taimera ekrānā nospiediet [OK/].

Hronometrs *(3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mērītu pagājušo laiku. Maksimālais laiks, kuru var izmērīt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet [OK/].
2. Lai pārbaudītu laika intervālu, nospiediet [OK/]. Šo soli var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.

SIM AT *(3.9. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM-AT kartes lietotājiem, kas atbalsta SIM-AT datu izvēlnes un nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūks *(4. izvēlne)*

Jūsu tālrunī iebūvētais WAP (bezvadu aplikāciju protokols) pārlūks ļauj jums piekļūt bezvadu tīmeklim. Izmantojot bezvadu web, jūs varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam mediju satura klāstam, piemēram, spēlēm, fona attēliem, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks**.

Uz sākumu *(4.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā web pakalpojumu sniedzēja mājaslapu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest [OK/].

Navigācija web pārlūkā

Lai	Nospiediet
ritinātu pārlūka elementus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka elementu	<**Iespējas**> un izvēlieties **Paņemt**.
atgrieztos iepriekšējā lapā	<**Iespējas**> un izvēlieties **Atgr**.

Lappuses iespēju izmantošana

Jebkurā web lappusē nospiediet izvēles <**Izvēlne**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Grāmatzīmes**: pieliek grāmatzīmi pašreizējai lapai vai piekļūst grāmatzīmju sarakstam.
- **Ielādēt vēlreiz**: ielādē vēlreiz šo lappusi ar atjauninātu informāciju.
- **Mājas**: atgriezties sākumlapā.
- **Iet uz URL**: ievadiet URL adresi.
- **Parādīt URL**: parāda pašreizējās web lappuses URL adresi. Jūs varat arī iestatīt pašreizējo lappusi par web pārlūka mājaslapu vai pievienot tai grāmatzīmi.
- **Iztīrīt kešatmiņu**: iztīra kešatmiņu. Kešatmiņa ir pagaidu atmiņa, kurā saglabā nesen apmeklētu web lappušu saturu.
- **Ienākošās**: piekļūst web pārlūka infoziņām.

- **Paradīt attēlu**: parāda konkrētās lapas attēlus.
- **Sertifikāti**: piekļūst sertifikāta informācijai.

Iziešana no pārlūka

Nospiediet [ ], lai beigtu tīkla savienojumu un aizvērtu pārlūku.

Grāmatzīmes *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei web lappusēm.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet URL adresi un nospiediet <**Saglabāt**>.

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmi, izmanto web pārlūku un piekļūst atbilstošajai web lappusei.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet izvēles <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: piekļuve ar grāmatzīmi iezīmētai web lappusei.
- **Labot**: rediģē grāmatzīmes URL adresi un nosaukumu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto grāmatzīmi vai visas grāmatzīmes.

http:// *(4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu URL adresi un piekļūtu ar to saistītajai web lappusei.

WAP profils *(4.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos profilu, ko izmanto, piekļūstot bezvadu tīmeklim. Jūs varat arī pievienot vai rediģēt profilu. ▶ 66. lpp.

Iztīrīt kešatmiņu *(4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai dzēstu kešatmiņā saglabāto informāciju.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņas**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas un multiziņas. Jūs varat lietot arī infoziņu un šūnu apraides ziņu iespējas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas**.

Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un nosūtītu ziņas.

Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

SMS (īsziņu pakalpojums) ļauj nosūtīt vai saņemt teksta ziņojumus, ieskaitot vienkāršus attēlus, animētus attēlus un melodijas.

1. Ievadiet savu īsziņu.

   ☑ Maksimāli pieļaujamais īsziņas rakstzīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis sadala ziņu divās daļās.

2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām ziņu veidošanas iespējām:
   - **Ievietot**: pievieno veidni, kontakta ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot animāciju**/**Pievienot melodiju**: pievieno vienkāršu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
   - **Pievienot**: pievieno kontakta ierakstu kā vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
   - **Teksta stils**: maina teksta atribūtus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai nosūtīt**.
4. Ievadiet tālruņa numuru.

   Lai nosūtītu ziņojumu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/].

Multiziņa *(5.1.2. izvēlne)*

MMS (multivides ziņu pakalpojums) pārsūta no viena tālruņa uz citu ziņas, kas satur teksta, attēla, video un audio kombinācijas.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet [OK/].

3. Izvēlieties rindu **Attēls un video** vai **Skaņa** un pievienojiet attēla, video vai skaņas failu.

   - Maksimālais atļautais ziņu lielums var mainīties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
   - Atkarībā no faila tipa vai DRM (Digital Rights Management - digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pāradresācijai.

4. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
5. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet [OK/].
6. Nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām ziņas rediģēšanas iespējām:
   - **Labot**: rediģē jūsu ziņas tekstu vai tēmu.
   - **Mainīt attēlu**/**Mainīt videoklipu**/**Mainīt skaņu**: maina pievienoto elementu.
   - **Pievienot lapu**: pievienojiet lapas. Pa lapām var pārvietoties, spiežot [Pa kreisi] vai [Pa labi].
   - **Izdzēst lapu**: dzēš pievienoto lapu.
   - **Rediģēt lapu**: maina lapas parādīšanas ilgumu vai pārvieto lapu tālāk no citām lapām.
   - **Pievienot**: pievieno kontakta ierakstu kā vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
   - **Nodzēst tēmu**/**Nodzēst ziņu**: izdzēš tēmu vai tekstu.
   - **Noņemt multividi**/**Noņemt skaņu**: noņem pievienoto objektu.
7. Kad esat beidzis, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi.

   Lai nosūtītu ziņojumu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/].

Manas ziņas *(5.2. izvēlne.)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām, kuras esat saņēmis, nosūtījis vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Ienākošās *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā mapē tiek uzglabātas visas saņemtās ziņas.

Ziņas apskate

Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē ziņas veidu:

- Īsziņas
- MMS

- MMS paziņojums (: tiek ielādēta, : neizdevās ielādēt)
- Balss pasts
- Web serveru infoziņas
- Konfigurācijas ziņa, kurā ir pakalpojumu sniedzēja tīkla parametri
- Šūnu apraides ziņa no pakalpojumu sniedzēja
- Nosūtīto īsziņu piegādes atskaite

- Atkarībā no DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas ziņojumi ar web saturu var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.
- **!** ikona blakus ziņai norāda, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēki iekrāsota ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

Ziņas iespēju lietošana

Lasot ziņu, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Īsziņas

- **Atbildēt ar**: atbild sūtītājam ar īsziņu vai multiziņu.
- **Pārsūtīt**: pāradresē ziņu citam.
- **Dzēst**: dzēš ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni/Pārvietot uz SIM**: pārvieto ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.
- **Kopēt ierakstu**: izņem ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Kopēt multividi**: saglabā īsziņas medija saturu tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas. Jūs varat aizsargāt tikai tālruņa atmiņā saglabātās ziņas.
- **Bloķēt numuru**: pievieno sūtītāja numuru bloķēto adrešu sarakstam, lai nepieņemtu ziņas no šī sūtītāja.

Multiziņas/MMS paziņojumi

- **Ielādēt**: ielādē multiziņu no MMS servera.
- **Atbildēt ar īsziņu**: atbild sūtītājam ar īsziņu.
- **Atbildēt ar multiziņu**: atbild sūtītājam ar multiziņu.
- **Pārsūtīt**: pāradresē ziņu citam.
- **Dzēst**: dzēš ziņu.
- **Kopēt ierakstu**: izņem ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Kopēt multividi**: saglabā īsziņas medija saturu tālruņa atmiņā.

- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: ļauj piekļūt ziņas rekvizītiem.

Konfigurācijas ziņas

- **Instalēt**: lieto ziņā norādīto konfigurāciju jūsu tālrunim.
- **Dzēst**: dzēš ziņu.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.

Infoziņas

- **Iet uz URL**: pievienojas ziņā norādītajai URL adresei.
- **Dzēst**: dzēš ziņu.
- **Kopēt ierakstu**: izņem ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.

Apraides īsziņa

- **Saglabāt**: saglabā ziņu tālruņa atmiņā.
- **Dzēst**: dzēš ziņu.
- **Kopēt ierakstu**: izņem ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.

Piegādes atskaites

- **Dzēst**: dzēš atskaiti.
- **Kopēt ierakstu**: no atskaites izņem URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Aizsardzība**: pasargā atskaiti no izdzēšanas.

Melnraksti *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē saglabātas ziņas, kuras jūs esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Izejošās *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Lai parādītu ziņas statusu, pieejamas šādas ikonas:

- Sūta
- Neizdevās nosūtīt

Lasot ziņu, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt vēlreiz**: mēģina nosūtīt ziņu vēlreiz.
- **Pārsūtīt**: pāradresē ziņu citam.
- **Kopēt ierakstu**: izņem ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: dzēš ziņu.

- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: ļauj piekļūt ziņas rekvizītiem.

Nosūtītās ziņas *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā nosūtītās ziņas.

Lasot ziņu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārsūtīt**: pāradresē ziņu citam.
- **Kopēt ierakstu**: izņem ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: dzēš ziņu.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: ļauj piekļūt ziņas rekvizītiem.

Manas mapes *(5.2.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu jaunas mapes un sagrupētu ziņas.

Jaunas mapes izveidošana

1. Nospiediet <**Jā**>.
2. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Mapes iespēju izmantošana

Pārlūkojot mapju sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: atver izvēlēto mapi.
- **Pievienot mapi**: pievieno jaunu mapi.
- **Pārdēvēt mapi**: maina mapes nosaukumu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto mapi.

Šabloni *(5.3. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, jūs varat izveidot īsziņu veidnes ar bieži lietotajiem teikumiem, lai varētu tos izmantot, rakstot īsziņu.

Veidņu izveidošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet <**Labi**>.

Veidņu iespēju izmantošana

Pārlūkojot veidņu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: rediģē izvēlēto veidni.
- **Sūtīt ziņu**: izveidot un sūtīt jaunu ziņu.
- **Dzēst**: dzēš izvēlēto veidni.

- **Pievienot jaunu**: pievieno jaunu veidni.

Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz izdzēstu visas katra ziņu tipa ziņas.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo ziņu mapes, nospiediet [OK/].
   Nospiežot šo taustiņu divreiz, tiek parādīti ziņu tipi, tādējādi jūs varat norādīt tos, kurus izdzēst.
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Nospiediet [OK/], lai izvēlētos kontroles rūtiņu, lai izdzēstu aizsargātās ziņas, un tad nospiediet <**Jā**>.
4. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu izmantošanas opcijas.

Īsziņa *(5.5.1. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt īsziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestat.**: iestata šādas īsziņu sūtīšanas opcijas:

  Atbildes ceļš: ļauj ziņu adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu īsziņu serveri.

  Piegādes atskaite: pieprasiet, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņas nav piegādātas adresātam.

  Nesēja izvēle: atkarībā no tīkla ļauj izvēlēties **GSM** vai **Ieteicams GPRS**.
- **Bloķēt numuru**: saglabā tos tālruņa numurus, no kuriem negribat pieņemt ziņas.
- **Pašreizējais profils**: izvēlieties īsziņu iestatījumu profilu.
- **Profila iestatījumi**: iestata katra profila rekvizītus.

  Pakalpojumu centrs: saglabājiet vai mainiet īsziņu servera numuru.

  Pamatadresāts: ievada noklusēto pamatadresi.

  Noklusētais veids: iestatiet noklusēto ziņas veidu. Tīkls var pārvērst ziņu izvēlētajā formātā.

  Noklusētais derīgums: iestatiet laika periodu, cik ilgi jūsu ziņas glabās īsziņu serverī.

  Iestatījumu nosaukums: ievadiet profila nosaukumu.

Multiziņa *(5.5.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt MMS iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestata šādas multiziņu sūtīšanas iespējas:

  Piegādes atskaite: pieprasiet, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņas nav piegādātas adresātam.

  Slēpt adresi: adresi neparāda saņēmēja tālrunī.

  Lasīt atbildi: kopā ar jūsu ziņām nosūta lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

  Prioritāte: iestatiet ziņu prioritātes līmeni.

  Derīguma beigu datums: iestata laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas uzglabājas multiziņu serverī.

  Piegādes laiks: iestata izvēlēto aiztures laiku pirms ziņas nosūtīšanas.
- **Ielādes iestatījumi**: iestata šādas multiziņu saņemšanas iespējas:

  Atteikt nezināmus sūtītājus: nepieņem ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

  Atļaut reklāmu: pieņem reklāmas.

  Atļaut informāciju: pieņem informatīvus paziņojumus.

  Atļaut personisko: pieņem personiskus paziņojumus.

  Atļaut atskaites: norāda tīklam, lai tas informē, ka esat saņēmis ziņu.

  Saņemšana mājas tīklā: definē, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat savā mājas pakalpojumu zonā.

  Saņemšana ārzemēs: definē, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat viesabonents citā tīklā.

  Saņemšanai mājas tīklā vai ārzemēs ir šādas iespējas:

  - **Manuāli**: tālrunis izsniedz paziņojumus ekrānā. Izmantojiet iespēju **Ielādēt**, lai rokas režīmā ielādētu jaunās ziņas.
  - **Automātiski**: tālrunis jaunās ziņas no servera ielādē automātiski.
  - **Atteikt**: tālrunis nepieņem nevienu ziņu.
- **Profils**: izvēlas MMS savienojuma profilu. Jūs varat arī pievienot vai rediģēt profilu. ▶ 66. lpp.

Infoziņa *(5.5.3. izvēlne)*

Jūs varat mainīt iestatījumus infoziņu saņemšanai no bezvadu web servera.

- **Saņemt**: iestata, kā jūsu tālrunis saņems infoziņas.
- **Melnais saraksts**: organizē bloķēto serveru adreses.

Apraide *(5.5.4. izvēlne)*

Jūs varat mainīt apraides īsziņu saņemšanas iestatījumus.

- **Saņemt**: izvēlas, vai saņemt apraides īsziņas vai ne.
- **Kanālu saraksts**: norāda kanālus, no kuriem saņems apraides īsziņas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.
- **Valoda**: izvēlas vēlamās valodas, kurās lasīsiet apraides ziņas.

Atmiņas stāvoklis *(5.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aplūkotu katrā ziņu mapē faktisko izmantojamās atmiņas apjomu.

Failu pārvaldnieks *(6. izvēlne)*

Failu pārvaldnieks izvēlne ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēlu, video, un skaņu failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**.

Saskaņā ar DRM sistēmu ziņas, kurām ir web saturs, var nespēt pāradresēt. To norāda ar ikonu.

Attēli *(6.1. izvēlne)*

Šī izvēlne parāda nofotografētās fotogrāfijas un lejupielādētos vai ar īsziņām saņemtos attēlus.

Attēlu apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Izvēlieties attēlu.

Slaidrādes skatīšanās

Fotoattēlus iespējams apskatīt kā slaidrādi, parādīt pēc kārtas vai arī apskatīt katru fotoattēlu pašreizējā mapē.

1. Izvēlēties **Fotoattēli**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Slaidrāde**.

3. Izvēlieties intervālu.

   Sākas slaidrāde.

4. Nospiediet <**Beigt**>, lai apturētu slaidrādi.

Attēlu iespēju lietošana

Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: atgriezieties pie attēlu saraksta.
- **Sūtīt pa MMS**: nosūta failu ar multiziņu.
- **Iestatīt kā**: iestata attēlu kā galvenā displeja fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kontaktu ierakstam.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.
- **Pārv. uz attēlu izl.**: pārvieto failu uz mapi **Attēlu izlase**.
- **Pārv. uz ielād. att.**: pārvieto failu uz mapi **Ielādēti attēli**.
- **Pārv. uz fotoatt.**: pārvieto failu uz mapi **Fotoattēli**.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Video *(6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt video klipus, kurus esat ierakstījis, lejupielādējis vai saņēmis kopā ar ziņām.

☑ Ar citām ierīcēm, piemēram, videokamerām, ierakstīto videoklipu atskaņošana var būt traucēta.

Videoklipu atskaņošana

1. Izvēlieties videomapi.
2. Izvēlieties videoklipu.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/	Aptur vai atjauno atskaņošanu.
▲/▼	Regulē skaļumu.
Uz leju	Pārtrauc atskaņošanu.

Videoklipu iespēju lietošana

Videoekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: atgriezieties pie videoklipu saraksta.

- **Sūtīt pa MMS**: nosūta failu ar multiziņu.
- **Iestatīt kā fonu**: iestata šo videoklipu kā galvenā displeja fona attēlu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.
- **Pārv. uz video izlasi**: pārvieto failu uz mapi **Videoklipu izlase**.
- **Pārv. uz ielād. video**: pārvieto failu uz mapi **Ielādētie video**.
- **Pāvietot uz videoklipiem**: pārvieto failu uz mapi **Videoklipi**.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Skaņas *(6.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt balss piezīmes, ko esat ierakstījis, un skaņu failus, ko esat lejupielādējis vai saņēmis ar ziņām.

Skaņas klipu atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties skaņas klipu. Lai ierakstītu balss piezīmi, skatiet **Balss ierakstītājs**. ▶ 33. lpp.

Skaņas opciju izmantošana

Skaņas ekrānā nospiediet izvēles **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: atgriežas pie skaņu saraksta.
- **Sūtīt pa MMS**: nosūta failu ar multiziņu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.
- **Pārv. uz skaņu izlasi**: pārvieto failu uz mapi **Skaņu izlase**.
- **Pārv uz ielād. skaņām**: pārvieto failu uz mapi **Ielādētās skaņas**.
- **Pārvietot pie balss ierakstītāja failiem**: pārvieto failu uz mapi **Balss ierakstu saraksts**.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Citi faili *(6.4. izvēlne)*

Šajā mapē saglabāti faili, kurus jūs esat saņēmis, bet kurus neatbalsta jūsu tālrunis. Šos failus jūs nevarat atvērt savā tālrunī. Neatbalstīto failu formāti ir: *.doc, *.ppt un *.txt.

Pārlūkojot failu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Atmiņas stāvoklis *(6.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iegūtu ziņas par katrā mapē esošo multivides elementu aizņemto atmiņu. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai skatītu atmiņas informāciju pēc elementu lieluma vai skaita.

Kalendārs *(7. izvēlne)*

Kalendārs funkcija ļauj veidot savu grafiku.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kalendārs**.

Kalendāra apskate

Kad esat iegājis izvēlnē **Kalendārs**, ekrānā parādās mēneša kalendārs ar zilā krāsā iezīmētu šodienas datumu.

Dienas izvēlēšanās

- Lai pārvietotos pa dienām, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Spiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļām.
- Lai pārvietotos pa mēnešiem, nospiediet [▲/▼].

Kalendāra iespēju lietošana

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Apskates režīms**: maina kalendāra apskates režīmu.
  ▶ 52. lpp.
- **Izveidot**: pievienot jaunu notikuma paziņojumu.
  ▶ nākamā sadaļa

- **Atvērt**: izvēlas šodienas datumu vai ievada konkrētu datumu.
- **Kārtot pēc**: sašķiro notikumus pēc to tipa.
- **Dzēst**: izdzēš kalendārā saglabātos objektus, izmantojot dažādas dzēšanas iespējas.

  ☑ Atkārtotus notikumus iespējams izdzēst tikai Dienas skatā.

- **Notikumi ar nokavētiem signāliem**: apskata notikumus, kuru signāli ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: piekļūst informācijai atmiņā par kalendārā saglabātajiem notikumiem.

Notikuma paziņojuma izveidošana

Kalendārā varat atzīmēt un saglabāt plānotos pasākumus, jubilejas, atgādinājumus un uzdevumus. Var saglabāt vairāk par vienu notikumu dienā.

Jauna plānotā notikuma ievadīšana.

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Grafiks**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Tēma**: ievadīt notikuma nosaukumu.
   - **Detaļas**: ievadīt notikuma detaļas.
   - **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: ievadīt notikuma sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: 12 stundu laika formātā izvēlieties **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena)-.
   - **Beigu datums** un **Beigu laiks**: ievadiet notikuma beigu datumu un laiku.
   - **AM/PM**: 12 stundu laika formātā izvēlieties **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena)-.
   - **Vieta**: ievadiet informāciju par notikuma vietu.
   - **Signāls**: iestata notikumam signālu.
   - **Pirms**: iestata, cik laicīgi pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Modinātāja tonis**: izvēlieties signāla toni.
   - **Atkārtot**: iestata atkārtoti saņemt notikuma signālu un iestata atkārtojamo elementu.
   - **Līdz**: iestatiet beigu datumu, ja notikuma signāls atkārtosies.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

Jauna jubilejas datuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Iemesls**: ievadiet informāciju par jubileju.
   - **Datums**: ievadiet datumu.
   - **Signāls**: iestatiet jubilejas ierakstam atgādinājuma signālu.
   - **Pirms**: iestata, cik laicīgi pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Modin. laiks**: ievadiet atgādinājuma signāla laiku.
   - **AM/PM**: 12 stundu laika formātā izvēlieties **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena)-.
   - **Modinātāja tonis**: izvēlieties signāla toni.
   - **Atkārtot katru gadu**: izvēlas, lai jubilejas atgādinājuma signālu saņemtu katru gadu.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

Atgādinājuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Atgādinājums**.
3. Ievadiet atgādinājumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Uzdevuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevumi**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Uzdevumi**: ievadiet informāciju par uzdevuma objektu.
   - **Sākuma datums**: ievadiet sākuma datumu.
   - **Termiņš**: ievadiet beigu datumu.
   - **Izv. prioritāti**: izvēlieties prioritātes līmeni.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

Notikuma apskate

Līdzko ir ieplānoti notikumi, zem kalendāra parādās notikumu ikonas un notikumu skaits noteiktā dienā.

- Plānotie pasākumi
- Jubileja
- Uzdevuma objekts
- Atgādinājums

Piekļūšana notikumam

1. Izvēlieties kalendārā datumu, lai apskatītu attiecīgās dienas notikumus.
2. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu citiem notikumiem, kas ieplānoti izvēlētajā dienā.

Notikumu iespēju izmantošana

Skatoties notikumu, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: labot notikuma paziņojumu.
- **Izveidot**: pievienot jaunu notikuma paziņojumu.
- **Sūtīt pa**: nosūta notikuma paziņojumu, izmantojot īsziņu, MMS vai infrasarkano portu.
- **Apskates režīms**: mainīt kalendāra apskates režīmu.
- **Dzēst**: izdzēst notikuma paziņojumu.
- **Atmiņas stāvoklis**: piekļūst atmiņas informācijai par kalendārā saglabātajiem notikumiem.

Notikumu paziņojumu apskatīšana dažādos režīmos

Jūs varat mainīt kalendāra rādīšanu uz dienas vai nedēļas apskates režīmu. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Apskates režīms** → un apskates režīmu.

Dienas skats

Jūs varat apskatīt izvēlētās dienas notikumus. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.

Notikuma statusu norāda šādas ikonas:

- Iestatīts modinātājs
- Periodisks notikums
- Uzdevuma prioritāte (: augsta, : normāla, : zema)
- Izpildīts uzdevums

Nedēļas skats

Jūs varat apskatīt izvēlētās nedēļas notikumus. Laika tabulas rūtiņa norāda ieplānota notikuma esību. Izvēlieties šūnu vajadzīgajā dienā.

Kamera *(8. izvēlne)*

Jūs varat izmantot tālrunī iebūvēto fotokameras moduli, lai uzņemtu fotogrāfijas un ierakstītu video.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera**, vai nospiediet un turiet [📷].

- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana aizliegta.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana var traucēt citu cilvēku privāto dzīvi.

Fotografēšana

Jūs varat uzņemt fotogrāfijas vairākos režīmos. Fotokamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

1. Lai ieslēgtu fotokameru, atveriet izvēlni **Kamera** vai nospiediet un turiet [📷].
2. Iekadrējiet fotografējamo objektu.
   - Nospiediet <📷>, lai piekļūtu kameras iespējām. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 54. lpp.
3. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet [📷]. Fotogrāfiju saglabā mapē **Fotoattēli**.
4.

Lai	Nospiediet
piekļuve fotoattēlu iespējām	<**Iespējas**>. ▶ 55. lpp.
dzēstu fotoattēlu	[**C**] un tad <**Jā**>.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	<**Apskate**>.

Fotokameras iespēju lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <📷>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt video**: pārslēgt ieraksta režīmā.

- **Uzņemšanas režīms**: fotografēt šādos režīmos:

  Viens foto: uzņemt fotogrāfiju normālā režīmā Var izvēlēties, vai kamera automātiski saglabā fotogrāfijas vai ne.

  Sērijfoto: uzņem secīgu fotogrāfiju sēriju. Jūs varat izvēlēties kameras uzņemto fotogrāfiju skaitu un uzņemšanas ātrumu.

  Mozaīkas foto: ļauj uzņemt vairākus kadrus un saglabāt tos vienā rāmī. Jūs varat izvēlēties izkārtojumu.
- **Efekti**: maina krāsu toni vai izmanto specefektu.
- **Rāmji**: izmantot dekoratīvu ierāmējumu.
- **Taimers**: ļauj iestatīt nogaidīšanas laiku, pirms fotokamera uzņem fotogrāfiju.
- **Atvērt fotoattēlus**: piekļūst, mapei **Fotoattēli**.
- **Iestatījumi**: maina fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

  Lielums: izvēlas attēla izmēru.

  Kvalitāte: izvēlas attēla kvalitātes iestatījumus.

  Skatu meklētājs: izvēlas priekšskatījuma ekrānu.

  Aizvērtņa skaņa: izvēlas skaņu, kas dzirdama, kad nospiež fotokameras pogu [📷].

  Tālummaiņas skaņa: ieslēdz vai izslēdz mērogmaiņas skaņas efektu.

  Spilgtuma skaņa: ieslēdz vai izslēdz spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.
- **Īsceļš**: parāda izmantojamo taustiņu funkcijas fotografēšanas režīmā.

Tastatūras lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu fotokameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/ Pa labi	Pielāgo attēla spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Tuvina vai tālina.
▲	Pagriež attēlu vertikāli.
▼	Parāda spoguļattēlu.

Taustiņš	Funkcija
1	Pārslēdz ieraksta režīmā. ▶ 55. lpp.
2	Maina attēla lielumu.
3	Maina attēla kvalitāti.
4	Maina uzņemšanas režīmu.
5	Maina krāsu toni vai izmanto specefektu.
7	Izvēlas dekoratīvu ierāmējumu.
8	Iestata taimeri.
9	Pāriet uz mapi **Fotoattēli**.
✳	Maina priekšskatījuma ekrānu.

Fotoattēlu iespēju lietošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: piekļūst vienam no sērijas fotoattēliem.
- **Uzņemt citu**: atgriežas fotografēšanas režīmā.
- **Sūtīt pa MMS**: nosūta failu ar multiziņu.
- **Iestatīt kā**: uzstāda fotoattēlu kā galvenā displeja fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kontaktu ierakstam.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.
- **Atvērt fotoattēlus**: piekļūst mapei **Fotoattēli**. ▶ 46. lpp.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Fotografēšana ar aizvērtu tālruni

1. Nospiediet un turiet [📷].
2. Nospiediet [▲], lai pagrieztu attēlu vertikāli, vai [▼], lai redzētu tā spoguļattēlu.
3. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet [📷]. Fotogrāfija saglabājas automātiski.

Video ieraksts

Jūs varat ierakstīt video, kuru parāda kameras ekrānā un saglabāt to.

1. Fotografēšanas režīmā nospiediet [**1**].
2. Iekadrējiet fotografējamo objektu.

- Nospiediet <[camera]>, lai piekļūtu kameras iespējām.
  ▶ nākamā sadaļa
- Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 57. lpp.

3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [camera].
4. Nospiediet [camera] vai labo izvēles taustiņu, lai apturētu ierakstu. Fotogrāfija automātiski saglabājas mapē **Videoklipi**.

5.

Lai	**Nospiediet**
demonstrētu videoklipu	[OK/i].
piekļūtu video iespējām	<**Iespējas**>. ▶ 57. lpp.
dzēstu videoklipu	[**C**] un tad <**Jā**>.
atgrieztos ierakstīšanas režīmā	<**Apskate**>.

Kameras opciju izmantošana ieraksta režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiediet <[camera]>, lai piekļūtu šādām opcijām:

- **Fotografēt**: pārslēdz uz fotografēšanas režīmu.
- **Efekti**: maina krāsu toni vai izmanto specefektu.
- **Taimers**: ļauj iestatīt aizkavējuma laiku, pirms kamera sāk ierakstu.
- **Atvērt videofilmas**: piekļūst mapei **Videoklipi**.
- **Iestatījumi**: maina šādus video ieraksta iestatījumus:

  Lielums: izvēlas rāmja lielumu.

  Skatu meklētājs: izvēlas priekšskatījuma ekrānu.

  Audio ierakstīšana: ieraksta audio ar videoklipu.

  Tālummaiņas skaņa: ieslēdz vai izslēdz mērogmaiņas skaņas efektu.

  Spilgtuma skaņa: ieslēdz vai izslēdz spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.
- **Īsceļš**: parāda izmantojamo taustiņu funkcijas ierakstīšanas režīmā.

Tastatūras lietošana ierakstīšanas režīmā

Ieraksta režīmā tastatūru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/ Pa labi	Pielāgo attēla spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Tuvina vai tālina.
▲	Pagriež attēlu vertikāli.
▼	Parāda spoguļattēlu.
1	Pārslēdz fotografēšanas režīmā. ▶ 53. lpp.
2	Maina ierāmējuma lielumu.
5	Maina krāsu toni vai izmanto specefektu.
7	Izslēdz vai ieslēdz skaņu.
8	Iestata taimeri.
9	Pāriet uz mapi **Videoklipi**.
*	Maina priekšskatījuma ekrānu.

Video iespēju lietošana

Pēc videoklipa saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt citu**: atgriežas ieraksta režīmā.
- **Sūtīt pa MMS**: nosūta failu ar multiziņu.
- **Iestatīt kā fonu**: iestata šo videoklipu kā galvenā displeja fona attēlu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.
- **Atvērt videofilmas**: piekļūst mapei **Videoklipi**. ▶ 47. lpp.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Izvēlne **Iestatījumi** piedāvā dažādas iestatījumu iespējas, lai pielāgotu tālruni jūsu vēlmēm un vajadzībām. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusēto statusu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

Laiks un datums *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu jūsu tālrunī attēloto laiku un datumu. Pirms iestatāt laiku un datumu izvēlnē **Pasaules laiks**, norādiet savu laika zonu. ▶ 34. lpp.

- **Iestatīt laiku**: ievadiet pašreizējo laiku.
- **AM/PM**: izvēlas **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
- **Laika formāts**: izvēlas laika formātu.
- **Iestatīt datumu**: ievadiet šodienas datumu.
- **Kalendāra sākuma diena**: iestata dienu, ar kuru sākas nedēļa.

Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Daudzas tālruņa funkcijas var piemērot jūsu vajadzībām.

Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no pieejamajām displeja teksta valodām.

Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

Aktivizēt infrasarkano *(9.2.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai sūtītu datus uz vai saņemtu datus no IrDA savietojamiem datoriem vai tālruņiem caur infrasarkano portu.

☑ Jūs nevarat izmantot IrDA funkciju, kamēr izmantojat multimediju funkcijas, tādas kā balss ierakstītāju un kameru, un otrādi.

Savienošana ar datoru

Izvēlieties **Ar datoru**, lai lietotu infrasarkano funkciju ar datoru.

Lai varētu izmantot infrasarkano savienojumu, jāizpilda šādi priekšnoteikumi:

- datorā jākonfigurē un jāaktivizē ar IrDA saderīgs infrasarkanais ports;
- tālrunī jāaktivizē infrasarkanā funkcija; displeja augšējā rindā tiek parādīta IrDA ikona (⇌).
- tālruņa IrDA ports jānovieto pretī jūsu tālruņa datora vai cita tālruņa IrDA portam.

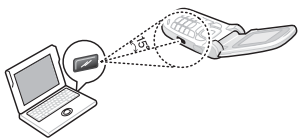

Ja neveidojas nekādi sakari starp tālruni un IrDA saderīgu ierīci, funkcija tiek automātiski dezaktivēta.

Datu saņemšana no cita tālruņa

1. Novietojiet abu tālruņu infrasarkanos portus vienu pret otru.
2. Izvēlnē **Aktivizēt infrasarkano** izvēlieties **Ar citu tālruni**.
3. Kad parādās saņemto datu saraksts, izvēlieties vienu no divām iespējām:

Lai saglabātu atsevišķu vienību:

a. Izvēlieties sarakstā vienību.

b. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu datus.

Pretējā gadījumā izvēlieties **Izmest**, lai dzēstu datus.

Lai saglabātu datus:

Pārlūkojot vienību sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai izvēlētos vienu no šīm iespējām:

- **Saglabāt visu**: saglabā visus datus.
- **Saglabāt visas vizītkartes**: saglabāt visus kataloga ierakstus.
- **Saglabāt visus grafika objektus**: saglabā visus kalendāra atgādinājumus.

Citādi, lai dzēstu datus, izvēlieties kādu no šādām iespējām:

- **Izmest visus**: izdzēš visus datus.
- **Izmest visas vizītkartes**: izdzēst visus kataloga ierakstus.
- **Izmest visus grafika objektus**: izdzēš visus kalendāra atgādinājumus.

Informācijas nosūtīšana uz citu tālruni

Jūs varat nosūtīt kataloga ierakstus un kalendāra objektus, izmantojot infrasarkano savienojumu.

1. Novietojiet abu tālruņu infrasarkanos portus vienu pret otru.
2. Izvēlnē **Aktivizēt infrasarkano** izvēlieties **Ar citu tālruni**.
3. Izvēlieties attiecīgajā izvēlnē vajadzīgo vienību.
4. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt pa** → **Infrasarkanais**.

Īsceļš *(9.2.4. izvēlne)*

Varat lietot navigācijas taustiņus ātrai piekļuvei konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Izmantojiet šo izvēlni, lai piešķirtu taustiņiem īsceļus.

Īsceļa piešķiršanas izvēlne

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļa taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Īsceļa iespēju izmantošana

Nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: īsceļa izvēlnes piešķiršana vai mainīšana.
- **Izņemt**: izvēlētajam taustiņam deaktivizē piešķirto īsceļu.
- **Noņemt visus pielik.**: deaktivizē visas īsceļa piešķires.

Bloķēt skaļuma pogu *(9.2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, vai, pienākot zvanam, nospiežot un turot [▲/▼], tālrunis izslēdz zvana signālu vai noraida zvanu.

Papildiestatījumi *(9.2.6. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas vai atbildes funkcijas. Varat arī aktivēt balss skaidruma funkciju.

- **Autom. atkārtošana**: pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauc tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Aktīvais pārsegs**: atbildēt uz ienākošo zvanu, vienkārši atverot tālruni.
- **Ātrā atbilde**: dod iespēju atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot **<Atteikt>** un [ ].

Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu displeja un fona gaismas iestatījumus.

Fons *(9.3.1. izvēlne)*

Jūs varat displejam iestatīt gaidīšanas ekrānu.

- **Galv. displejs**: Izvēlas attēlu vai videoklipu, kuru parādīs galvenajā displejā.
- **Teksta pozīcija**: izvēlas teksta novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā netiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgts**.
- **Teksta režīms**: izvēlas fonta stilu.
- **Teksta krāsa**: izvēlas fonta krāsu.
- **Grafiskais logotips**: iestata tālruni gaidīšanas režīmā pakalpojumu sniedzēja logotipa vietā attēlot grafisku ikonu. Tas ir iespējams tikai tad, ja grafiskā ikona ir saņemta ziņā.

Apdare *(9.3.2. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties apdares krāsu izvēlnes režīmam.

Spilgtums *(9.3.3. izvēlne)*

Jūs varat noregulēt displeja spilgtumu dažādiem gaismas apstākļiem.

Kontrasts *(9.3.4. izvēlne)*

Jūs varat noregulēt katra displeja kontrastu dažādiem gaismas apstākļiem.

Apgaismojums *(9.3.5. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties laiku, cik ilgi fona apgaismojums turpina degt vai cik ilgi displejs paliek aptumšotā režīmā, kad fona apgaismojums ir izslēgts.

- **Parasts galvenais displejs**: izvēlieties, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Aptumšots galvenais displejs**: izvēlieties, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas pavisam. Pēc norādītā laika displejs izslēgsies.

Izsaukšanas ekrāns *(9.3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvanīšanas laikā ievadāmo ciparu fonta krāsu.

Parādīt zvanītāja informāciju *(9.3.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālruni rādīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem ar informāciju par pēdējiem zvanītājiem. Lai iestatītu ārējo displeju rādīt informāciju par zvanītāju, izvēlieties **Ar ārējo displeju**.

Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošais zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu ienākošo zvanu skaņas iestatījumus.

- **Zvana signāls**: izvēlas toni, kas izmantojams zvana signālam.
- **Skaļums**: izvēlieties zvana signāla skaļumu.
- **Signāla veids**: norāda ienākošā zvana signāla veidu.

Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Jūs varat gaidīšanas režīmā regulēt taustiņu toņu skaļumu, izmantojot [▲/▼].

Ziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu skaņas iestatījumus atsevišķi ienākošajām īsziņām, multiziņām, e-pasta vēstulēm un apraides ziņām.

- **Tonis**: izvēlas kādu no vairākiem ziņu toņiem.
- **Signāla veids**: norāda signāla veidu, ar kuru informēt par ienākošajām ziņām.
- **Atkārtošana**: ļauj norādīt, cik bieži jūs informēt par jauno ziņu.

Ieslēgšanās/izslēgšanās *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Atvēršanas signāls *(9.4.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē izvēlas signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.

Klusuma režīms *(9.4.6. izvēlne)*

Izvēlieties šo režīmu, lai iestatītu, kā tālrunis brīdinās jūs par noteiktām situācijām klusajā režīmā.

Papildsignāli *(9.4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu citus tālruņa toņus.

- **Minūtes signāls**: iestatiet, lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstētos, informējot jūs par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma tonis**: iestatiet, lai, veicot zvanu, tālrunis iepīkstētos pēc savienojuma izveides ar sistēmu.
- **Zvana signāli**: iestatiet tālruni, lai saņemtu informāciju par jaunu ziņu vai ja zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.
- **Informatīvs signāls**: iestata tālruņa pīkstēšanu, ja esat izdarījis kļūdu vai ar tālruni ir noticis kas slikts.

Tīkla pakalpojumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(9.5.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienm.**: pāradresē visus ienākošos zvanus.
   - **Ja aizņemts**: pāradresē zvanus, ja jūs jau runājat pa tālruni.
   - **Ja neatbild**: zvanus pāradresē, ja uz tiem neatbild.
   - **Ja nesasniedzams**: zvanus pāradresē, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: atceļ visus zvanu pāradresācijas variantus.
2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu pāradresāciju, nospiediet **Deaktivizēt**.
4. Pārejiet uz rindu **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani.
6. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, pārejiet uz rindu **Sekundes** norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresēšanas.
7. Nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu aizliegšana *(9.5.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot no šī tālruņa veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie zvani**: aizliegti visi izejošie zvani.
   - **Starptautiskie**: aizliegti starptautiskie zvani.
   - **Starptautiskie izņemot uz mājām**: atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņa numuriem un uz jūsu mītnes valsti.
   - **Visi ienākošie zvani**: aizliegti ienākošie zvani.
   - **Ienākošie esot ārzemēs**: aizliegti ienākošie zvani, ja savu tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts.
   - **Atcelt visu**: tiek atcelti visi zvanu liegumu iestatījumi, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
   - **Mainīt liegumu paroli**: maina zvanu liegumu paroli, ko devis pakalpojumu sniedzējs.
2. Izvēlieties to zvanu veidu, kurš jāaizliedz.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu liegumus, nospiediet **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko devis pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu gaidīšana *(9.5.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ka kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attieksies zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Izvēlieties **Aktivizēt** un nospiediet <**Paņemt**>. Lai izslēgtu zvanu gaidīšanu, nospiediet taustiņu **Deaktivizēt**.

Tīkla izvēle *(9.5.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai pašrocīgi izvēlēties izmantojamo tīklu, ja jūs atrodaties ārpus savas mītnes zemes un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Citu, nevis savu mājas tīklu, var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

Zvanītāja ID *(9.5.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura parādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram jūs zvanāt. Ja jūs izvēlaties **Noklusējums**, tālrunis izmantos noklusētos tīkla iestatījumus.

☑ Daži tīkli neatļauj mainīt šo iestatījumu.

Balss pasta serveris *(9.5.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Pirms iespējams piekļūt serverim, jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru varat iegūt pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- **Pieslēgties balss serverim**: pievienošanās balss serverim, lai noklausītos saņemtās ziņas.
- **Balss servera numurs**: ievadiet balss pasta servera numuru.

Slēgta lietotāju grupa *(9.5.7. izvēlne)*

Ar šo tīkla pakalpojumu var aizliegt ienākošos un izejošos zvanus visiem, izņemot ierobežotu lietotāju grupu. Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi un lietošanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

- **Indeksu saraksts**: pievienojiet, izdzēsiet vai aktivizējiet slēgto lietotāju grupu indeksu numurus.
- **Ārējā piekļuve**: atļauj izsaukt numurus, izņemot slēgtajā lietotāju grupā norādītos. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa.
- **Noklusētā grupa**: ja jūs savam pakalpojumu sniedzējam esat norādījis slēgto lietotāju grupu, tad šī iespēja aktivizē noklusēto slēgto lietotāju grupu. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties to no saraksta.

Joslas izvēle *(9.5.8. izvēlne)*

Lai piezvanītu un saņemtu zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamiem tīkliem. Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: GSM 1900 un apvienotajā GSM 900/1800.

Noklusētā josla atkarīga no valsts, kurā iegādājāties savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, jums var būt nepieciešams mainīt tālruņa joslu uz atbilstošu joslu.

Drošība *(9.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus pieejas kodus.

☑ Ja jūs ievadāt nepareizu PIN /PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karti bloķē. Lai to atbloķētu, jums jāievada PUK/PUK2 (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus dod pakalpojumu sniedzējs.

PIN pārbaude *(9.6.1. izvēlne)*

4–8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā jūsu SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz ir jāievada PIN kods.

Mainīt PIN kodu *(9.6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ir paredzēta PIN koda maiņai. Lai mainītu PIN, vispirms jāaktivizē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana *(9.6.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvairītos no neatļautas tālruņa lietošanas.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4–8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.6.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Privātums *(9.6.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu pieeju īsziņām, failiem vai visām tālruņa izvēlņu funkcijām, izņemot zvana funkcijas.

Ja ir aktivizēta privātuma funkcija, jāievada tālruņa parole, lai piekļūtu bloķētajiem elementiem vai funkcijām.

SIM bloķēšana *(9.6.6. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj tālrunim strādāt tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksēto zvanu režīms *(9.6.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņa numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūs varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem.

Mainīt PIN2 kodu *(9.6.8. izvēlne)*

Ja jūsu SIM karte to atbalsta, izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu jūsu pašreizējo PIN2 kodu.

Savienojuma iestatījumi *(9.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un pielāgotu profilus, kas satur iestatījumus tālruņa pievienošanai tīklam. Šie iestatījumi jums nepieciešami, lai izmantotu web pārlūku vai nosūtītu MMS ziņas vēstules.

☑ Jūsu tālrunis ir piemērots pieslēgšanai tīklam pēc noklusējuma. Ja mainât iestatījumus, nekonsultējoties ar pakalpojumu sniedzēju, iespējams, web pārlūka un MMS funkcija vairs nedarbosies pareizi.

Profila izveidošana

1. Nospiediet <**Jauns**>. Ja profils jau ir saglabāts, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev. jaunu savienoj**.
2. Norādiet katru informāciju:
   - **Profila nosaukums**: ievadiet profila nosaukumu.
   - **Mājas lapas URL**: ievadiet tās lappuses URL adresi, kas izmantojama par jūsu mājaslapu.
   - **Starpniekserveris**: aktivizē vai deaktivizē starpniekserveri.
   - **IP adrese**: ievadiet starpniekservera IP adresi.
   - **Ports**: ievadiet starpniekservera porta numuru.
   - **DNS**: aktivizējiet vai deaktivizējiet DNS adreses.
   - **DNS1** u **DNS2**: ievadiet primāro un sekundāro DNS adresi.
   - **Nesējs**: izvēlas tīkla nesēja tipu.
   - **Papildu iestatījumi**: maina papildu opcijas. Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no nesēja iestatījumiem.

     *Ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS**:*

     APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.

     Lietotāja ID: ievadiet pieteikuma ID.

     Parole: ievadiet pieteikuma paroli.

     *Ja datu nesēja iestatījums ir **GSM**:*

     Sastādīt numuru: ievadiet PPP tālruņa numuru.

     Lietotāja ID: ievadiet pieteikuma ID.

     Parole: ievadiet pieteikuma paroli.

     Datu zvana tips: izvēlieties zvana tipu datu pārraidei.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu profilu.

Profila opciju lietošana

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: rediģē izvēlēto profilu.
- **Dzēst**: izdzēš profilu.
- **Piev. jaunu savienoj.**: pievieno jaunu profilu.

Atjaunot rūpn. iestatījumus *(9.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai atiestatītu tālruņa iestatījumus, kas ir mainīti.

1. Lai izvēlētos atiestatāmās pozīcijas, nospiediet [OK/].
2. Nospiediet <**Nodzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.
4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

☑ Noklusētā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ 66. lpp.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās vajadzības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli, veiciet šajā nodaļā iekļautās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts "Nav pakalpojuma", "Tīkla kļūda" vai "Nav pabeigts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospieduši [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunu biedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai esat ieslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Brīdinājums Tukšs akumulators"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot **Kontaktu saraksts** izvēlni.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Akumulatoru nelādē pareizi vai arī tālrunis mēdz dažkārt izslēgties

- Ar tīru un mīkstu drānu notīriet gan tālruņa, gan akumulatora lādēšanas kontaktus.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,816 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).

- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.

- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
AB režīms, teksta ievade • 20
Aizliegšana, zvani • 64
Aizturēšana, zvans • 24
Aktīvais pārsegs • 60
Akumulators
  uzlāde • 7
  zema līmeņa indikators • 8
Apdares krāsa • 61
Apgaismojuma laiks, iestatīšana • 61
Apraides ziņas • 42, 46
Atb. ar jebkuru taust.• 60
Atbildēšana
  otrs zvans • 25
  zvans • 23
Atkārtošana
  automātiski • 60
  manuāli • 22
Atmiņas stāvoklis
  failu pārvaldnieks • 49
  ielādētie objekti • 49
  katalogs • 31
  ziņas • 46
Attēli, lejupielādētie • 46
Atvēršanas signāls • 62
Automātiskā atkārtošana • 60

Ā
Ārkārtas zvani • 74
Ātrie zvani • 30

B
Balss ierakstītājs
  atskaņošana • 33
  ierakstīšana • 33
Balss pasta serveris • 65
Bloķēšana
  izvēlnes funkcijas • 66
  SIM karte • 66
  tālrunis • 66
Brīvroku skaļrunis • 25

D
Datums, iestatīšana • 58
Displejs
  apgaismojums, uzstādīšana • 61
  iestatījumi • 60
  ikonas • 10
Displejs (turpinajums)
  izkārtojums • 10
  kontrasts • 61
  spilgtums • 61
  valoda • 58
DRM (Digitāla satura tiesību pārvaldība) • 46
Drosiba
  informācija • 70
Drošība
  zvani • 65
Drošība uz ceļa • 72
DTMF toņi, sūtīt • 25

Dz
Dzēšana
  katalogs • 29, 31
  MMS • 41, 43, 44
  notikumi • 52
  SMS • 41, 43, 44
  zvanu arhīvs • 27

F
Failu pārvaldnieks • 46
Fiksētais režīms • 66
Fona attēls • 61
Fons • 61
Fotoattēli
  apskate • 46
  uzņemšana • 53

H
Hronometrs • 36

I
Ienākošās, ziņas • 40
Ierakstīšana
  balss piezīmes • 33
  videoklipi • 55
Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 25
  tālrunis • 8
Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls • 62
Ikonas, apraksts • 10
Infoziņas • 42, 46
Infrasarkanais ports • 58
Internets • 37
Izejošās, ziņas • 42

Ī
Īsceļš • 60
Īsziņas
apskate • 40
dzēšana • 41
iestatījums • 44
izveide/sūtīšana • 39

J
Java lietojumprogrammas • 32
Joslas izvēle • 65

K
Kalendārs • 49
Kalkulators • 35
Kamera
fotoattēli • 53
videoklipi • 55
Klusais režīms
iestatījums • 62
ievadīšana • 13
Konferences zvans • 26
Konfidencialitāte • 66
Konfigurācijas ziņas • 41
Konvertētājs • 35

L
Laiks, iestatīšana • 58

M
Minūtes signāls • 63
Multiziņas
apskate • 40
dzēšana • 41
iestatījums • 45
izveide/sūtīšana • 39

N
Neatbildētie zvani • 27
Nosūtītās ziņas • 43

P
Parole
tālrunis • 66
zvanu liegumi • 64
Pasaules laiks • 34
Pāradresācija, zvani • 63
Pārlūks, web • 37
Pēdējais numurs, atkārtošana • 22
Piesardzības pasākumi
akumulatora lietošanā • 71
PIN, mainīšana • 66
PIN2, maiņa • 66
Problēmas, novēršana • 68

R
Rakstzīmes, ievadīšana • 20
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 68

S
Saņemtās ziņas • 40
Saņemtie zvani • 27
Sarunu ilgums • 27
Savienojuma tonis • 63
Signāls • 34
SIM karte
bloķēšana • 66
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 62
Skaņas, lejupielādētās • 48
Slēgta lietotāju grupa • 65
Spēles • 32
Starptautiskie zvani • 22
Sveiciens • 58

Š
Šūnu apraides ziņas • 42, 46

T
T9 režīms, teksta ievade • 21
Taimeris • 36
Taustiņu toņi
izvēle • 62
skaļums • 62
sūtīšana/izslēgšana • 25
Tālrunis
apkope un glabāšana • 75
bloķēšana • 66
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 66
sākotnējo iestatījumu
atjaunošana • 68
Tālruņu katalogs
atrašana • 28
ātrā numuru izsaukšana • 30
dzēšana • 29, 31
iespējas • 28
pārvaldība • 31
pievienot • 29
Teksts, ievadīšana • 20
Tīkla izvēle • 64
Tīkla josla, izvēle • 65
Tīkla pakalpojumi • 63

V
Valoda, izvēle • 58
Vārdi
ievadīšana • 20
meklēšana • 28
Veidnes, ziņu • 43
Veselību un drošību • 70
Videoklipi
atskaņošana • 47
ierakstīšana • 55
Viesabonēšana • 64
Vizītkarte • 31

Z
Zema akumulatora līmeņa indikators • 8
Ziņas
konfigurācija • 42
MMS • 39, 41
nospiediet • 42, 46
SMS • 39
sveiciens • 58
šūnu apraide • 42, 46
Ziņu izveidošana
MMS • 39
SMS • 39
Zvana signāls
ienākošie zvani • 62
ziņas • 62
Zvani
aizturēšana • 24
atbildēšana • 23
atkārtošana • 22
atteikšana • 23
gaidīšana • 64
liegumi • 64
pāradresācija • 63
pāradresēšana • 26
Zvanīšanas displejs • 61
Zvanītāja ID • 62, 64
Zvanītāju grupas • 30
Zvanītie numuri • 27
Zvanu arhīvs
neatbildētie • 27
saņemtie • 27
zvanītie • 27
Zvanu gaidīšana • 64
Zvanu izmaksas • 28

Ž
Web pārlūks
grāmatzīmes • 38
piekļuve • 37

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM 900/GSM 1800/GSM1900
Pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-X660

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v13.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA laboratorija

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 11. 03. **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.